


Rider de Palco - Stage Rider - Crepe Suzette

O monitor do baterista é **in-ear**, necessitando apenas de uma via de monitor em cabo **P10**

Amplificador
Guitarra

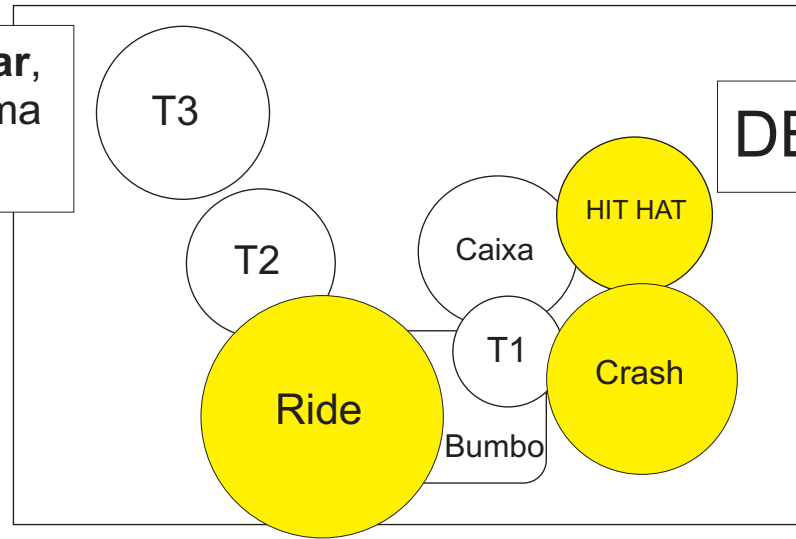

DB

Direct Box - Sequência

Amplificador
Baixo
Direct Out XLR

Amplificador
Guitarra



Mic 2



Mic 1



Mic 3

Monitor 1

Monitor 2

Monitor 3

Monitor 4

DETALHAMENTO

- 3 mic voz
- 2 mic guitarra
- 1 Kit completo microfones bateria
- 1 Direct Box - Sequência
- 5 Vias de Monitor, sendo umas delas em cabo P-10 (In Ear)

Planeta Musica Produções Artísticas

Contato: 48 - 9119-7195

48 - 3369-4652

48 - 7811-3856

Nextel:55*82*64927

Planeta@planetamusical.com

Bandacrepesuzette@gmail.com

www.bandacrepesuzette.com.br

Input List - Crepe Suzette

INPUT LIST			
Canal	Instrumento	Mic/Line	Insert P.A.
1	Bumbo	Shure Beta 52A / AKG D112	EQ / COMP / GATE
2	Caixa	Shure SM 57	COMP / GATE
3	Hit Hat	Shure SM 81	
4	Tom 1	Shure Beta 56A	GATE
5	Tom 2	Shure Beta 56A	GATE
6	Tom 3	Shure Beta 56A	GATE
7	iPod – Sequência	Direct Box	
8	Baixo	Cabo XLR – Direct Out AMP	COMP
9	Guitarra 1	Shure SM 57	
10	Guitarra 2	Shure SM 57	
11	Voz 1	Shure Beta 58 / SM 58	
12	Voz 2	Shure Beta 58 / SM 58	
13	Voz 3	Shure Beta 58 / SM 58	

Planeta Musica Produções Artísticas

Contato: 48 - 9119-7195

48 - 3369-4652

48 - 7811-3856

Nextel:55*82*64927

Planeta@planetamusical.com

Bandacrepesuzette@gmail.com

www.bandacrepesuzette.com.br